



# フランターボックス組み立て方説明書

組み立ての前に部品を確認して下さい。

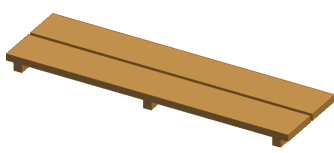

底板 1枚

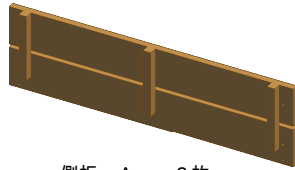

側板 A 2枚




側板 B 2枚



ビス φ3.8xL38mm 12本  
下穴用ドリルφ3.3mm 1本


## 組み立て手順

必要工具 : 電動ドリルドライバー

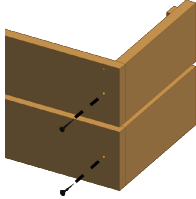


まず始めに側板Aと側板Bをビス止めします。


- ★左図の様に側板A、Bの角と高さを合わせます。
- ★側板Aにはビスを通す貫通穴が空いています。
- ★その穴からビス止めされる側に付属のドリルで下穴を開けてからビス止めをします。
- ★側板Aの貫通穴から側板Bの角材にしっかりとビス止めします。
- ★電動ドリルドライバーで止めつける際にずれないようにしっかりと押さえます。

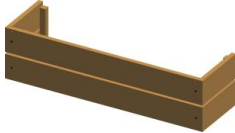

次に反対側の側板Bも同様に取り付けます。

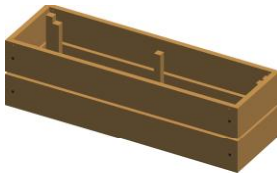


次に残っている側板Aを同様の作業でビス止めします。  
底のない箱ができあがります。

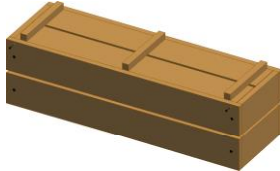

最後に底板を取り付けます。

- ★側板A、Bで組み上げた四角い枠に底板にはめ込みます。
- ★側板Aの貫通穴からビス止めされる側に付属のドリルで下穴を開けます。
- ★側板Aの一番上の貫通穴からビス位置がずれないようにビス止めします。

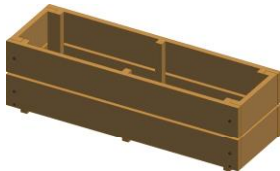

底板を取り付け上下反転させたら完成です。  
外寸 巾915mm 奥行き 290mm 高さ 275mm  
内寸 巾875mm 奥行き 250mm 高さ 230mm

## ご使用上の注意(必ずお読み下さい)

- この製品の素材は耐久性のある非常に硬い木材ですのでササクレ、トゲなどがささりケガをする危険がありますので直接肌に触れないように作業の際には手袋などをご使用下さい。
- 天然素材特有の経年変化により、ササクレ、トゲがあらわれる事がありますのでご使用になる前に点検する事をお勧めします。  
ササクレが目立つ場合はサンドペーパーなどで表面を研磨してください、またトゲや割れて浮いた様な部分はカッターもしくはノコギリで切り取った後にサンドペーパーで表面を研磨してください。
- 鉄粉や銅パイプの切り粉等が木部に付着し空気により酸化すると黒色の斑点が現れることがあります。
- この取り扱い説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。
- 使い始めに素材表面の色素が水などに触れて流れ出て設置場所の壁面、床面を茶色くする事があります。
- 製品に関するお問い合わせ、ご注文などは下記までご連絡下さい。

**佐藤物産株式会社**  
URL : [www.satobussan.co.jp/](http://www.satobussan.co.jp/)  
Mail : [post@satobussan.co.jp](mailto:post@satobussan.co.jp)

〒171-0022  
東京都豊島区南池袋 2-47-7 603号室  
TEL. 03-3981-2274 FAX. 03-3981-2284